
CF-H01Pro hordozható kávéfőző - magyar használati útmutató

Termékadatok és alkatrészek


Termékparaméterek

TERMÉKMODELL **CF-H01Pro**

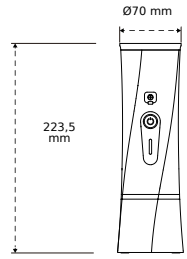

Szivattyúnyomás	max. 20 bar
Töltési idő	2,5 óra
Víztartály kapacitása	max. 65 ml, ESP 50 ml, RIS 35 ml
Kávéőrlemény	8-10 g
Kivonatolási idő	40 másodperc
Melegítési idő	Szobahőmérsékletű víz 92 °C-ig: 3-5 perc
Akkumulátor	3*2500 / 3*2600 mAh
Töltési mód	TYPE-C, QC/PD gyorstöltési protokoll támogatása
Méretek	hossz 223,5 mm, átmérő 70 mm

Termék részeinek leírása

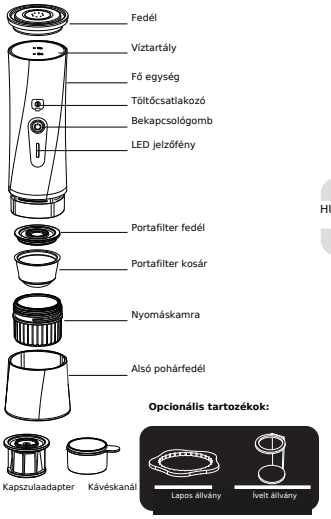

Opcionális tartozékok:


Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a kezelőfelület ábrái csak tájékoztató jellegű sematikus rajzok. A termék frissítései és fejlesztései miatt a tényleges termék kis mértékben eltérhet az ábráktól. A pontos kialakítást a kézben lévő termék alapján ellenőrizze.

HU

Használat - előkészítés

Használat

1

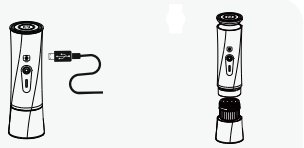

Teljesen feltöltve Szerelje szét a készüléket

5



Rögzítse stabilan a nyomáskamrát a fő egységhez.

3



Nyomja be stabilan a kapszulát a kapszulaadapterbe.

1) Helyezze a portafilter kosarat a nyomáskamrába.
2) Tegyen 8 g kávéőrleményt a portafilter kosárba.


4



Helyezze a kapszulaadaptert fejjel lefelé a nyomáskamrába.

1) A kávéskanállal nyomja síkra az őrleményt.
2) Zárja rá szorosan a portafilter fedelet.


6

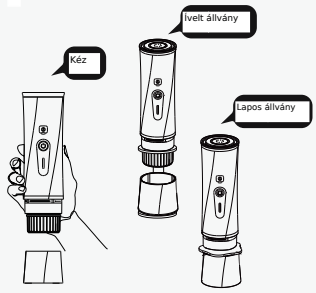

Helyezze a fő egységet a kávéscsésze fölé. (Az állványok nem ingyenes tartozékok.)

Használat - víz, indítás, tippek


7

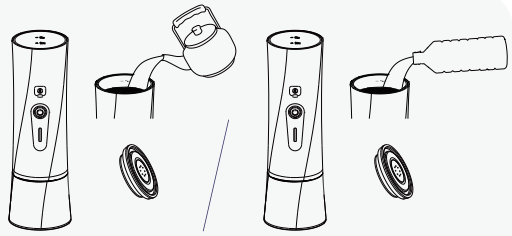

Töltsön be forró vizet

Töltsön be szobahőmérsékletű vizet

8



A készülék bekapcsolása
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1,5 másodpercig a készülék feloldásához.

Első kivonatolási mód:
Ha forró vizet (92 °C vagy magasabb) töltött be, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a kivonatolás indításához. (A zöld fény lefelé villog, és a kivonatolás elindul.)

Második kivonatolási mód:
Ha szobahőmérsékletű vizet töltött be, röviden nyomja meg a bekapcsológombot a melegítés és kivonatolás indításához. (Melegítés közben a piros jelzőfény felfelé villog. A kivonatolási hőmérséklet elérésekor a fény zöldre vált, lefelé villog, és a kivonatolás elindul.)

*Melegítés vagy kivonatolás közben a bekapcsológomb megnyomásával a folyamat leállítható.

TIPPEK

1. Tegyen be egy kanál (8 g) kávéőrleményt. A túl sok vagy túl kevés mennyiség rontja a kávé ízét és minőségét.
2. Ajánlott 0,45 mm-nél nagyobb szemcseméretű kávéőrleményt használni. A túl finom őrlemény eltömítheti a készüléket.
3. Használjon Nespresso vagy azonos méretű kapszulát.
4. Ha kivonatolás közben a sárga fény villog és a készülék leáll, azonnal csavarja le a nyomáskamra egységét, majd állítsa be újra. Ennek oka lehet túl sok kávéőrlemény, túl nagy vagy túl kicsi kapszula, illetve deformált kapszula, amely bekapcsolja a kivonatolási túlterhelésvédelmet. Ha erőltetve folytatja a kivonatolást, és a védelem többször aktiválódik, az károsíthatja a készüléket!
5. Ha a nyomáskamra nincs szorosan meghúzva, a kivonatolás sikertelen lehet vagy szivárgás jelentkezhet.
6. A kapszulatartóban pengék vannak. Tisztításkor ügyeljen a vágási sérülések elkerülésére.


EGY- / KÉTCSÉSZÉS KIVONATOLÁS

50 ml

50 ml vízből egy 40 ml-es kávé készíthető.

MAX.

Maximális kapacitásig (65 ml) töltve kb. 55 ml kávé készíthető (kb. 2 uncia).



35 ml vízből egy 25 ml-es eszpresszó készíthető.

CF-H01Pro hordozható kávéfőző - magyar használati útmutató

Hibaelhárítási táblázat

PROBLÉMA	JELZŐFÉNYEK	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nincs melegítés	Egy piros fény villog	Alacsony töltöttség	Azonnal töltse fel.
	Négy sárga fény villog	Szárazjárat-védelem	Ellenőrizze, van-e víz a tartályban.
	Négy piros fény folyamatosan világít / kialszik	Alkatrészhiba	Forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
Nincs kivonatolás	Egy piros fény villog	Alacsony töltöttség	Azonnal töltse fel.
	Négy sárga fény villog	Kivonatolási túlterhelés	Az őrlemény túl finom vagy túl erősen lett lenyomva. Állítsa be, majd indítsa újra.
Nincs töltési reakció	Nincs jelzés	Akkumulátor túlmelegedett	Hűtse le töltés előtt.
	Nincs jelzés	Nem kompatibilis adapter	Cserélje ki az adaptert.
A gomb hosszú nyomására sincs reakció	Nincs jelzés	Akkumulátor túlmelegedett	Hűtse le használat előtt.
	Nincs jelzés	Áramkőri lap sérült	Forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

Fontos megjegyzések:

A melegítési funkció folyamatos használata az akkumulátor túlzott felmelegedését okozhatja. Ilyenkor a védelem aktiválódik, a készülék automatikusan leállhat, és ebben az állapotban nem kapcsolható be vagy nem tölthető.

A kávéfőző lehűlés után ismét normálisan működik. Három egymást követő melegítési ciklus után javasolt 30 perc szünetet tartani.

Figyelem

Kivonatolási kapacitás:

A legjobb eszpresszóhoz használjon 50 ml vizet egy kivonatoláshoz.

Teljes töltöttségnél:
1) 35 ml szobahőmérsékletű vízzel a készülék 5-7 csésze eszpresszót tud melegíteni és kivonatolni.
2) Javasolt kivonatolásonként 50 ml szobahőmérsékletű vizet használni; így 4-5 csésze készíthető egy töltéssel.
3) 65 ml szobahőmérsékletű vízzel 3-4 csésze készíthető.
4) 92 °C-os forró vízzel több mint 400 csésze készíthető.

(Mindig tisztított vizet használjon.)

Szivárgás / gyenge crema (sikertelen főzés) megelőzése:

a. Kávéőrlemény esetén
1) Ellenőrizze, nem használt-e túl sok kávéőrleményt (ajánlott: 8 g). A fedél rögzítése előtt győződjön meg róla, hogy az őrlemény megfelelően le van nyomva.
2) Ellenőrizze, hogy a portafilter kosár helyesen van-e behelyezve.
3) Ellenőrizze, hogy a nyomáskamra stabilan rögzítve van-e.

b. Kávékapszula esetén
1) Győződjön meg róla, hogy a kapszula stabilan be van nyomva a kapszulaadapterbe.
2) Ellenőrizze, hogy a kapszulaadapter megfelelően illeszkedik-e a nyomáskamrába.
3) Győződjön meg róla, hogy a nyomáskamra szorosan rá van csavarva a fő egységre. (A nem megfelelő meghúzás kivonatolási hibát okozhat.)

Fontos megjegyzések:

1) Hosszabb tárolás előtt teljesen töltse fel az akkumulátort, különben a készülék károsodhat.
2) Tisztításhoz csak enyhén nedves ruhát használjon. Ne öblítse le közvetlenül vízzel, és ne merítse vízbe a készüléket.
3) Kivonatolás közben soha ne nyissa ki a fedelet, mert égési sérülést okozhat.
4) A kivonatolás után várjon néhány percet, mielőtt eltávolítja a használt őrleményt vagy kapszulát.
5) Működés közben ne döntse meg a készüléket.
6) A terméket gyermekektől elzárva tartsa. Gyermekek általi használatra nem alkalmas.

Ha a töltés sikertelen:

1) Használjon a készülékkel kompatibilis adaptert. Ajánlott specifikáció: töltőteljesítmény ≥ 18 W (9 V/2 A). 18 W alatti vagy 9 V/2 A-t nem támogató töltő használata esetén a töltés sikertelen lehet, vagy jelentősen hosszabb ideig tarthat.
2) Ellenőrizze, hogy nem aktiválódott-e a túlmelegedés elleni védelem. A készülék lehűlése után próbálja újra tölteni.

Akkumulátorszint-jelzés:



- Egy piros fény: alacsony töltöttség, töltés szükséges.
- Egy sárga fény: csak kivonatoláshoz elegendő, melegítéshez nem.
- Két vagy több zöld fény: melegítéshez és kivonatoláshoz is elegendő.
- Négy zöld fény: teljesen feltöltve.

(Használat előtt tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1,5 másodpercig az akkumulátorszint ellenőrzéséhez. Ügyeljen arra, hogy legalább két szegmens maradjon.)

. ¾ O ¸ Q NH] H O K H W O H Y £ J K D W µ M µ W £ O O £ V L M H J \

JÓTÁLLÁSI JEGY - CF-H01Pro hordozható kávéfőző

Importőr: BeToSellers Hungary Kft. | Székhely: 1115 Budapest, Sárbogárdi út 21. | Adószám: 32605123-2-43 | Cégjegyzékszám: 01-09-433066

Vásárló neve: _____

Vásárlás ideje: _____

Cégnév: _____

Bélyegző helye

$ S R Q W R V M µ W £ O O £ V L I H O W « W H O H N H W D Y £ V £ U O £ V K H O \ H « V D Y R Q D W N R] µ M R J V] D E £ O \ R N V] H U L Q W N H O O D O N D O P D] Q L